


# Self-ejecting-Systeme

mechanisch auslösbar


für Stecker und Kupplungsdozen der Dekontaktor-Baureihen

## self-ejecting-Stecker (Stecker wird ausgeworfen)

Ein sogenannter "Haifischhaken", der über eine Stahlkordel mit dem Stromkabel verbunden ist, hebt den Auslösehaken der Dose an und gibt den Stecker frei, sobald auf das Kabel ein Zug ausgeübt wird.

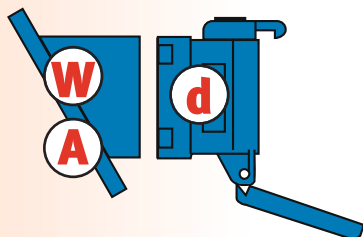

Fest montierter Teil

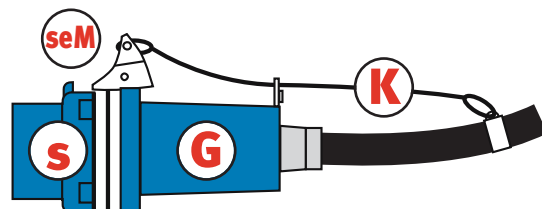

Mobiler Teil



### Konfiguration 3Ph+N+E (380-440 V)

Gerät	Einbaudose	Wandsockel	Adapter	Einbaustecker	self-ejecting-Mechanismus	Griff	Kordel		
DSN1	20 A	6114017 352	611A053	611A027	6118017	611A338	611A013	311A336	A
DSN3	32 A	6134017 352	613A053	613A027	6138017	613A338	613A013	311A336	A
DSN6	63 A	6164017 352	616A053	616A027	6168017	616A338	616A013	311A336	A
DS1	30 A	3114017 352	311A053	311A027	3118017	311A338	311A013	311A336	A
DS3	50 A	3134017 352	313A053	313A027	3138017	313A338	313A013	311A336	A
DS6 PBT	90 A	3164017 352	316A053	316A027	3168017	316A338	316A013	311A336	A
DS6 Metall	90 A	3964017 352	396A053	396A027	3968017	316A338	316A013	311A336	A
DN1	30 A	1914017 R	191A053	191A027	1918017 204	191A338	191A013	311A336	A
DS9 PBT	150 A	3194017 352	399A053	319A027	3198017	399A397	659A013D..	311A336	C
DS9 Metall	150 A	3994017 353	399A053	399A027	3998017 204	399A397	659A013D..	311A336	C
DS2	250 A	3924017 353	392A053	392A027	3928017 204	399A397	392A013	311A336	C
DN6	90 A	1964017 R	196A053	196A027	1968017 204	196A397	659A013D..	311A336	C
DN9*	150 A	1994013 R	199A053	199A027	1998013 204	196A397	659A013D..	311A336	C

\* Konfiguration 3Ph+E

Für Einbaudose und Einbaustecker 3Ph+E (380-440 V) ist 017 durch 013 zu ersetzen, z.B.: Einbaudose DSN1 = 6114013 352, Einbaustecker DSN1 = 6118013

Für Einbaudose und Einbaustecker 1Ph+N+E (220-250 V) ist 017 durch 015 zu ersetzen, z.B.: Einbaudose DSN1 = 6114015 352, Einbaustecker DSN1 = 6118015

### Konfiguration mehrpolig ohne Erde

Gerät	Einbaudose	Wandsockel	Adapter	Einbaustecker	self-ejecting-Mechanismus	Griff	Kordel		
DSN 24C	24 x 5 A	6104240 352	613A053	613A027	6108240	613A338	613A013	311A336	A
DSN 37C	37 x 5 A	6104370 352	616A053	616A027	6108370	616A338	616A013	311A336	A
DN 9C	9 x 25 A	1914090 R	191A053	191A027	1918090 204	191A338	191A013	311A336	A
DN 20C	20 x 25 A	1964200 R	196A053	196A027	1968200 204	196A338	659A013D..	311A336	C


A = Mechanismus mit Haifischhaken

C = Hebelmechanismus

Für die großen Geräte gibt es einen Kombi-Mechanismus Einziehhilfe/self-ejecting-Vorrichtung, bitte kontaktieren Sie uns.

## self-ejecting-Kupplungsdose (Kupplungsdose wird ausgeworfen)

Die Kupplungsdose ist mit einem sogenannten "Haifischhaken" ausgestattet. Dieser ist über eine Stahlkordel mit dem Stromkabel verbunden. Ein Zug an der Stahlkordel betätigt den Auslösehaken, der die Kupplungsdose freigibt.

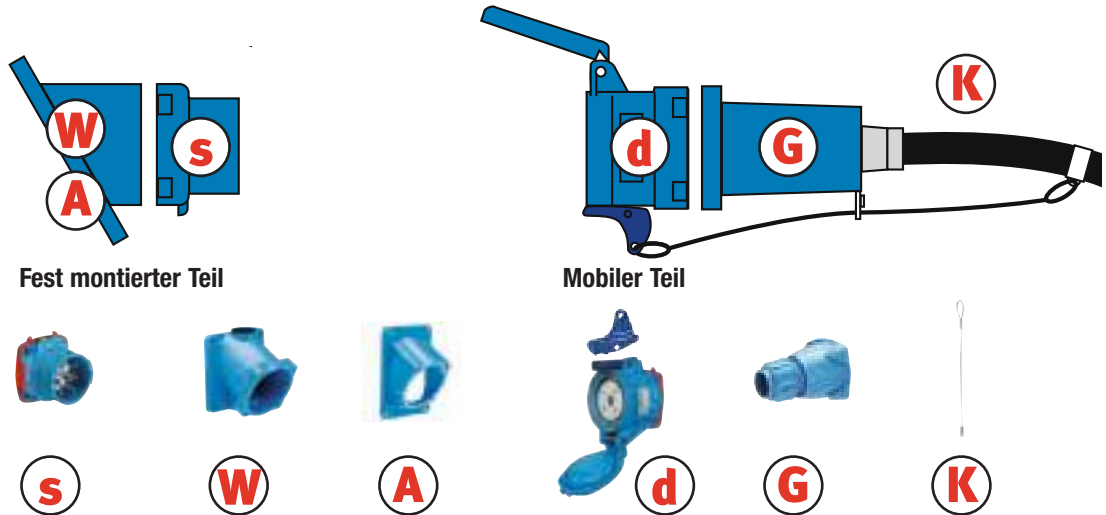

### Konfiguration 3Ph+N+E (380-440 V)

Gerät	Einbaustecker	Wandsockel	Adapter	Einbaudose	Griff	Kordel	
DSN1	20 A	6118017	611A053	611A027	6114017 <b>354</b>	611A013	311A336
DSN3	32 A	6138017	613A053	613A027	6134017 <b>354</b>	613A013	311A336
DSN6	63 A	6168017	616A053	616A027	6164017 <b>354</b>	616A013	311A336
DS1	30 A	3118017	311A053	311A027	3114017 <b>354</b>	311A013	311A336
DS3	50 A	3138017	313A053	313A027	3134017 <b>354</b>	313A013	311A336
DS6 PBT	90 A	3168017	316A053	316A027	3164017 <b>354</b>	316A013	311A336
DS6 Metall	90 A	3968017	396A053	396A027	3964017 <b>354</b>	316A013	311A336
DS9 PBT	150 A	3198017	399A053	319A027	3194017 <b>354</b>	659A013D..	311A336
DS9 Metall	150 A	3998017 <b>204</b>	399A053	399A027	3994017 <b>365</b>	659A013D..	311A336
DS2	250 A	3928017 <b>204</b>	392A053	392A027	3924017 <b>365</b>	392A013	311A336
DN1	30 A	1918017 <b>204</b>	191A053	191A027	1914017 <b>365</b>	191A013	311A336
DN3	30 A	1938017 <b>204</b>	193A053	193A027	1934017 <b>365</b>	193A013	311A336
DN6	30 A	1968017 <b>204</b>	196A053	196A027	1964017 <b>365</b>	659A013D..	311A336
DN9*	30 A	1998013 <b>204</b>	199A053	199A027	1994013 <b>365</b>	659A013D..	311A336

\* Konfiguration 3Ph+E

Für Einbaudose und Einbaustecker **3Ph+E (380-440 V)** ist 017 durch 013 zu ersetzen, z.B.: Einbaustecker DSN1 = 6118**013**, Einbaudose DSN1 = 6114**013 365**

Für Einbaudose und Einbaustecker **1Ph+N+E (220-250 V)** ist 017 durch 015 zu ersetzen, z.B.: Einbaustecker DSN1 = 6118**015**, Einbaudose DSN1 = 6114**015 365**

### Konfiguration mehrpolig ohne Erde

Gerät	Einbaustecker	Wandsockel	Adapter	Einbaudose	Griff	Kordel	
DSN24C	24 x 5 A	6108240	613A053	613A027	6104240 <b>354</b>	613A013	311A336
DSN37C	37 x 5 A	6108370	616A053	616A027	6104370 <b>354</b>	616A013	311A336
DN9C	9 x 25 A	1918090 <b>204</b>	191A053	191A027	1914090 <b>365</b>	191A013	311A336
DN20C	20 x 25 A	1968200 <b>204</b>	196A053	196A027	1964200 <b>365</b>	659A013D..	311A336



**Sie möchten den Einbaustecker direkt, d.h. ohne Wandsockel oder Adapter, einbauen?** Hierfür benötigen Sie eine 180° öffnende Einbaudose.

Um die Einbaudose mit dieser Option zu bestellen, ersetzen Sie die Endung "354" der Artikelnummer durch "136" und "365" durch "376".

Für nähere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden.

